


Einbauanleitung Scheibe *Globus Camper*

Prüfen Sie das Fenster vor dem Ausschnitt auf etwaige Transportschäden und Passgenauigkeiten. Legen Sie die Scheibe bestenfalls vorher an die Karosse an, wo die Scheibe angebracht werden soll.


1. Einzeichnung des Ausschnittes und Teilausschnitt

- Zeichnen Sie den gewünschten Ausschnitt an den Innenkanten entlang ein (siehe Foto Pfeile).
- Auf der Strebe zeichnen Sie je ober- und unterhalb eine „Verbindungsline“ (siehe Foto schwarz) ein, die die Einzeichnungen des gewünschten Ausschnittes (siehe Foto Pfeile) verbindet.
- Eine weitere Linie (siehe Foto schwarz) ober- und unterhalb der bereits eingezeichneten schwarzen Linien sorgt für einen späteren Teilausschnitt des Trägers .
- Schneiden Sie den Träger an den markierten (siehe Foto schwarz) Stellen aus und lösen Sie ihn ggf. von der Karosse.

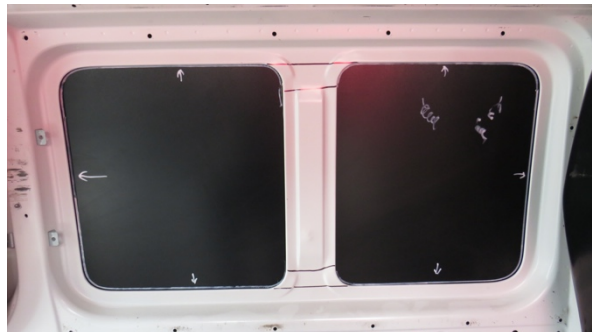


2. Bohrung setzen

Setzen sie (vorzugsweise in einer Ecke) eine Bohrung (Foto unten links), um mit Ihrem Werkzeug (bspw. Stichsäge) den Ausschnitt zu beginnen.

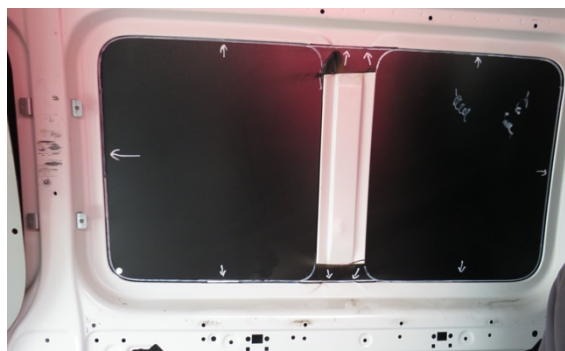


3. Teilausschnitt des Trägers und Einzeichnung

Zeichnen Sie Ihren gewünschten Ausschnitt erneut nach bzw. vervollständigen Sie ihn (siehe Pfeile).

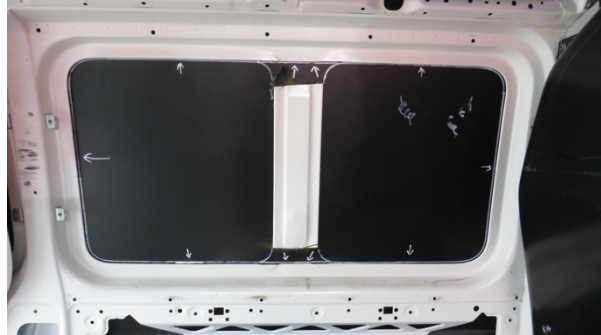

4. Ausschnitt

Schneiden Sie Ihren gewünschten Ausschnitt an den eingezeichneten Kanten entlang aus.

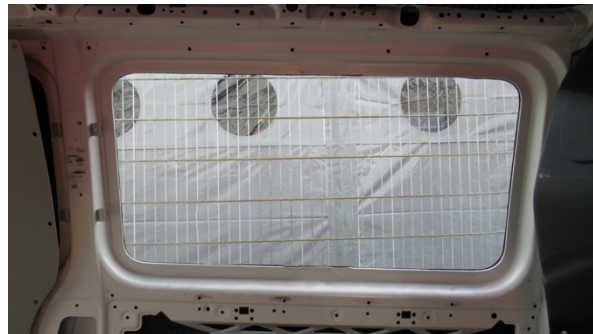

5. Nachbearbeitung und „primern“

Entgraten Sie die Schnittkante, säubern Sie alles und tragen Sie den Primer auf den Schnittkanten auf.



6. Kantenschutz

Setzen Sie den Kantenschutz auf die Schnittkanten (beide Bleche bzw. Doppelblech) auf und schneiden Sie ggf. überschüssiges ab.



7. Anrauen, Entfetten, Einkleben

Rauen Sie für die Klebnaht die Karosserie an, säubern Sie alles und entfetten final Karosserie und Scheibe (dort wo Klebnaht aufgetragen wird).

Tragen Sie den Kleber auf die Karosserie auf und setzen die Scheibe wie von Ihnen gewünscht ein.



Bitte beachten Sie, dass die Klebenaut ungefähr einen 1cm höheren Aufbau hat als der Kantenschutz (siehe folgende Bilder).



Bitte beachten sie die Klebenahrt wie auf den Bildern zu verschließen, um Dichtigkeit zu garantieren.



8. Einsetzen der Scheibe

Setzen Sie die Scheibe ein, richten Sie sie aus und pressen Sie die Scheibe 24 Stunden bei Bedarf an die Karosserie an. Seitenscheiben müssen mind. 24 Stunden, Heckscheiben mind. 48 Stunden trocknen, bevor das Auto wieder bewegt werden darf.